


※設置、使用に際して、ご注意ください。

注意 

- 天板に載せるプリンターは、10kgをこえるものを載せないでください。
- キャスターが付いていますので、プリンターの動作で、ワゴンが動く可能性があります。インクジェットプリンターなど、ヘッドが動くプリンターをご使用の際は、キャスターのストッパーをロックしてください。それでも動く場合は、楔形ドアストッパーなどで転がり止め対策をしてください。
- 電化製品の設置の際は、設置する電化製品の「設置上の注意」を守り、必ず放熱のための隙間をあけてください。


プリンターワゴン 取扱説明書

YY-054PR


415-832 (白)／415-847 (木目)／410-288 (黒)

20100305

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警告 


●廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意 

- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板には登らないでください。天板がはずれて転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 天板板には各10kg (等分布) 以上の物をのせないでください。下棚には10kg (等分布) 以上の物をのせないでください。棚板が落下してけがをすることがあります。
- 危険物 (壊れ物、毒物劇物等を含む薬品類、生き物など) を収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- 電化製品の設置の際は、設置する電化製品の「設置上の注意」を守り、必ず放熱のための隙間をあけてください。
- 本体を移動させる際、天板を持たないでください。天板がはずれて、ケガをすることがあります。
- ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。

一般のご注意

- 直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。
- 高熱の物を直接棚板等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 天底板等の上に水等をこぼしたら、ただちに拭き取ってください。放っておきますと表面材が変色したり剥がれることがあります。
- 換気励行のお願い
製品購入時、化学物質の発散を感じることがあります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温多湿 (気温28度、湿度50%超) になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。



お手入れ方法

○ボルトやネジのゆるみが発生した場合は、増し締めを行ってください。

○汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。

○汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。

※シンナー、アルコール類は使用しないでください。

お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。
ガーラジお客様センター

Tel. 0120-331-753 9:00～18:00 (土日曜、祝日、年末年始を除く)

品質表示

■外形寸法 YY-054PR
幅500mm×奥行395mm×高さ354mm

■表面材 プリント紙化粧繊維板

■取り扱い上の注意
直射日光又は熱を避けてください。

■表示者 プラス株式会社ガーラジ事業部
東京都千代田区三番町 6-1 4


made in Japan

プリンターワゴン 組立説明書


YY-054PR

415-832 (白)／415-847 (木目)／410-288 (黒)


20110217

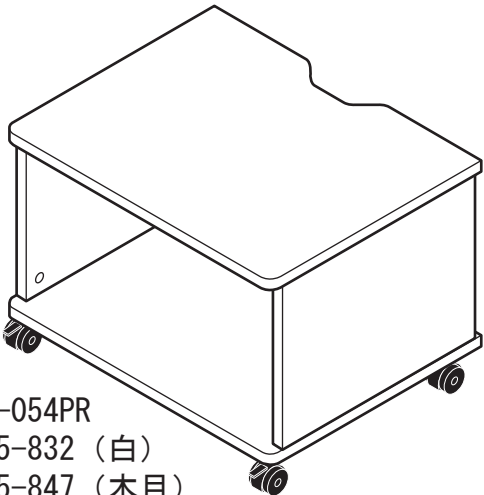

組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。
必ず二人以上で組立てください。


二人で作業

- 工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組立手順を間違えると組立たない場合があります。
- 組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください

注意 

- 組立手順に従い、はめ込む部分は確実ににはめ込んでください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。
- 組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組み立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。


部材

最初に必要な部品が揃っているか確認してください。
似ている部品でも左右、上下で異なる場合がありますのでご注意ください。

床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。

使用工具

+ドライバー



YY-054PR 415-832 (白)／415-847 (木目)／410-288 (黒)
プリンターワゴン (以下の1個口になります)

側板 (左右共通) — 2 枚
(360*265mm)

天板 — 1 枚
(500*395mm)

底板 — 1 枚
(500*395mm)

バックシート
(裏面)

本説明書 — 1 葉

背板 — 1 枚
(473*276mm)

背板小 — 1 枚
(473*35mm)

部品

ジョイントピン — 8 本

ジョイント円盤
キャップ — 8 ヶ

ジョイント円盤 — 8 ヶ

背板止め — 4 ヶ
(小ネジ 4 本付)

配線孔カバー — 1 ヶ

キャスター
(ストッパー付) — 2 ヶ

キャスター — 2 ヶ

①下図のように側板をならべ、ジョイント円盤を取り付けます。

ジョイント円盤

ジョイント円盤は、矢印の向きに注意しながら、指で押し入れます。

側板（左右共通）

ジョイント円盤

矢印の向きに注意

※ご注意ください。矢印が真下を向いていないと、天底板のジョイントピンがささりません。

ジョイント円盤

矢印の向きに注意

部品

ジョイント円盤－８ヶ

②天板（裏返し）、底板をならべ、ジョイントピンを取り付けます。

天板

底板

ジョイントピン

使用工具
＋ドライバー－no. 2

部品

ジョイントピン－８本

③底板に、片方の側板を差し込みます。

側板

ジョイント円盤

底板

ジョイントピン

溝のある側を合わせます。

ジョイントピンが入らない場合は、ジョイント円盤の矢印の向きが、ジョイントピンの方を向いているか確認してください。また、ジョイントピンが入りにくい場合は、ジョイント円盤を左右に少し回して、スムーズに差し入れられる位置を探してください。

④差し込んだ側板のジョイント円盤を締め、もう片方の側板も底板に差し込み、円盤を締めます。

側板

側板

底板

ジョイント円盤

ジョイント円盤の締め付け

ジョイント円盤の矢印が、ジョイントピンの方を向いているかを確認

ジョイントピン

使用工具
＋ドライバー－no. 2

使用工具
＋ドライバー－no. 2

ジョイント円盤を＋ドライバーで、180度締め付けます。

20100305
YY-054PR

⑤背板に配線孔カバーを取り付け、側板の内側の溝に差し入れます。

部品

配線孔カバー

配線孔カバー

背板

側板

底板

内側の溝に差し入れます。

⑥背板止めで、背板を固定します。

部品

背板止め－４ヶ（小ネジ４本付）

背板止め

側板等

背板に沿って、側板に強く差し込みます。

使用工具
＋ドライバー－no. 2

ドライバー

背板止め

背板

背板止めが背板差込溝に入りにくい場合には、ビスを抜き、ドライバーで、背板止めを押し込んでください。

背板止め取付位置

⑦背板小を側底板の溝に差し入れます。

背板小

背板小を少したわませて、左右側板の溝に差し入れます。（割らないように注意してください。）

⑧背板が、三方（左右側板、底板）の溝に入っているかを確認して、天板をのせ、ジョイント円盤を締めます。

天板

側板

底板

背板

ジョイントピンが入らない場合は、ジョイント円盤の矢印の向きが、ジョイントピンの方を向いているか確認してください。

また、ジョイントピンが入りにくい場合は、ジョイント円盤を左右に少し回して、スムーズに差し入れられる位置を探してください。

⑦キャスターを底板に取り付け、ジョイント円盤キャップをはめます。

部品

キャスター（ストッパー付）

キャスター（ストッパー無）

ジョイント円盤キャップ

ストッパー付

底板

ストッパー無

各ジョイント円盤が締まっていることを確認して、キャップを押し込みます。

完成品